GT-S5600

käyttöopas

SAMSUNG

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas opastaa sinut matkapuhelimesi toimintojen ja ominaisuuksien käyttöön. Voit aloittaa käytön nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

Vaara — tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita

Huomautus — huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja

▶ **Lisätietoja** — sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ p. 12 (tarkoittaa ”katso sivua 12”)

→ **Ja seuraavaksi** — asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: Valikkotilassa: kosketa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet, kuten: [☎] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.

  Bluetooth QD ID -tunnus: B015273.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisällys

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuusvaroitukset 2
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen esittely 12
Pakkauksen avaaminen 12
Puhelimen osat 13
Näppäimet 14
Näyttö 15
Kuvakkeet 15

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 17
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 17
Akun lataaminen 19
Muistikortin (valinnainen) asentaminen 20

Perustoimintojen käyttäminen 22
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 22
Kosketusnäytön käyttäminen 23

Valikoiden käyttäminen 24
Sovelluksen vaihtaminen 24
Pienoisohjelmien käyttäminen 25
Ohjeiden käyttäminen 26
Puhelimen mukauttaminen 26
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 28
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 30
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 32
Peruskameratoimintojen käyttäminen 33
Musiikin kuunteleminen 34
Webin selaaminen 36

Lisätoimintojen käyttäminen 37

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 37
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 39
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen 41
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 42

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen ... 45

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen 45
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 47
Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen 48
Valepuhelujen soittaminen 48
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 49
Kuvien muokkaaminen 50
Kuvien tulostaminen 53
Valokuvien ja videoiden lataaminen webiin 53
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 54
Tietojen synkronoiminen 55
RSS-lukijan käyttäminen 56
Maailmankellojen tarkasteleminen 56
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 57
Laskimen käyttäminen 58
Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen 58
Ajastimen asettaminen 59
Sekuntikellon käyttäminen 59
Uuden tehtävän luominen 59
Tekstimuistion luominen 59
Kalenterin hallinta 60

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

WARNING

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä akkuja hävitettäessä.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 45 °C/113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua - nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.

CAUTION

- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite - suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kamera tai valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikenttiin pitkiksi ajoiksi.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

CAUTION

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai kehittyville alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,960 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan) Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapautuslauseke

Jotkin tämän laitteen avulla käytettävissä olevat sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille, ja niitä suojataan tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaalioikeuslaeilla. Sisällön ja palvelujen käyttö on sallittua ainoastaan yksityisessä, ei kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä tai palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon ei ole sisällön omistajan tai palveluntarjoajan suostumusta. Edellä sanottua rajoittamatta kaikenlainen tämän laitteen välityksellä saatavan sisällön tai palvelujen muuntaminen, kopiointi, uudelleenjulkaiseminen, siirtäminen käyttäjän työasemalta toiseen järjestelmään, esittäminen tai julkaiseminen, lähettäminen, kääntäminen, myynti, johdannaistuotteiden luonti, hyväksikäyttö tai jakaminen millä tahansa tavalla tai välineellä on kiellettyä ilman laillisen sisällön omistajan tai palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ MISSÄÄN TARKOITUKSESSA. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG EI TAKAA TÄMÄN LAITTEEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVAN SISÄLLÖN TAI PALVELUN VIRHEETTÖMYYTTÄ, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. SAMSUNG EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, SOPIMUS- TAI VAHINGONKORVAUSPERUSTEISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, ASIANAJOKULUISTA, KUSTANNUKSISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA LÄHETYKSEN SISÄLTÖÖN TAI PALVELUUN SISÄLTYVÄÄN TIETOON TAI MUUTEN SYNTYVÄT SINUN TAI

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TAI PALVELUN KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU.

Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung anna mitään takuuta siitä, että sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana. Kolmannet osapuolet välittävät sisällön ja palvelut verkkojen ja siirtolaitteiden avulla, eikä Samsung voi valvoa niitä. Tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä rajoittamatta Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa minkään tämän laitteen kautta tarjottavan sisällön tai palvelun keskeytymisestä tai rajoittumisesta.

Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tai pyynnöt on esitettävä suoraan vastaaville sisällön- ja palveluntarjoajille.

Matka-puhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että tuotepakkauksessa on seuraavat esineet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Käyttöopas.

Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmistojen ja lisälaitteiden mukaan. Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

Puhelimen takana ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

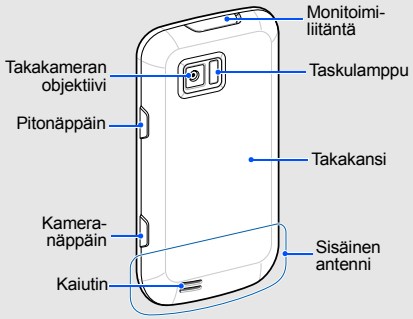

Voit estää puhelimen tahattoman käytön lukitsemalla kosketusnäytön ja näppäimet. Lukitse painamalla pitonäppäintä.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Numeron-valinta	Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot
Takaisin	Valikkotilassa: palaa edelliselle valikkotasolle; Avaa sovelluksen vaihtamisikkuna, jotta voit avata muita sovelluksia nykyistä sovellusta lopettamatta (paina pitkään)
Virtapainike / Valikosta poistuminen	Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina pitkään). Lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

Näppäin	Toiminto
Äänen-voimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta. Perustilassa: soita valepuhelu paina pitkään äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä
Pito	Lukitse tai vapauta kosketusnäyttö ja näppäimet
Kamera	Perustilassa: käynnistä kamera. Kameratilassa: ota valokuva tai aloita videon tallentaminen

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	GPRS-verkkoyhteys on muodostettu
	EDGE-verkkoyhteys on muodostettu
	UMTS-verkkoyhteys on muodostettu
	HSDPA-verkkoyhteys on muodostettu
	Äänipuhelu on kesken
	Videopuhelu on kesken
	Selataan webiä

Kuvake	Selitys
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Soitonsiirto käytössä
	Bluetooth aktivoitu
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi palveluviesti
	Uusi asetusviesti

Kuvake	Selitys
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Normaali profiili on käytössä
	Äänetön profiili on käytössä
	Akun varaustaso
10:00	Nykyinen kellonaika

Matka-puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita kokoamalla matkapuhelin ja valmistelemalla se ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut.

UMTS- tai HSDPA-palveluiden käyttäminen edellyttää USIM-kortin hankkimista.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akun suojus.

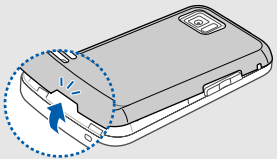

Jos puhelimessa on virta, katkaise se painamalla [ ] pitkään.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

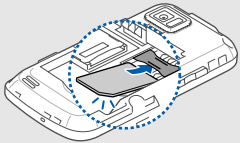

Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

Jos et aseta SIM- tai USIM-korttia, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia ja joitakin valikkoja.

3. Aseta akku paikalleen.

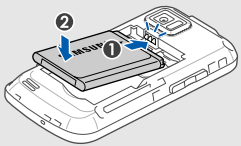

4. Asenna akun suojus takaisin.

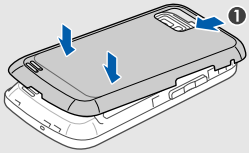

Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa monitoimiliitännän suojus.
2. Liitä pikalaturin pieni pää monitoimiliitäntään.

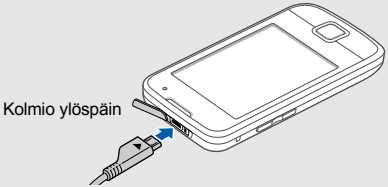

CAUTION

Pikalaturin väärä liittäminen voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

3. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
4. Kun akku on ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
5. Irrota pikalaturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän suojus.

Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 16 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

1. Irrota akun suojakansi ja akku.
2. Avaa muistikorttikannen lukitus.

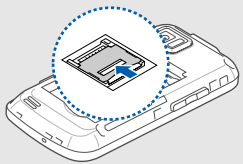

3. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

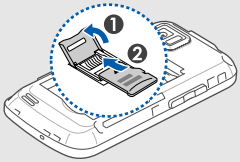

4. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.

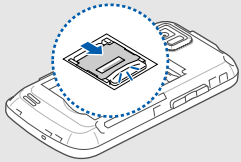

5. Aseta akku paikalleen.
6. Asenna akun suojus takaisin.

Poista muistikortti avaamalla muistikorttikansi ja irrottamalla muistikortti.

Perus-toimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käyttöön.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [⏻].
2. Anna PIN-koodi ja paina **Vahvista** (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1 edellä.

Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä offline-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.

Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

Kosketusnäytön käyttäminen

Voit selata kohteita tai suorittaa toimintoja helposti puhelimen kosketusnäytön avulla.

Tutustu kosketusnäytön käytön perustoimintoihin.

Poista näytön suojakalvo ennen puhelimen käyttöä, jotta kosketusnäyttö toimii parhaalla tavalla.

CAUTION

Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden tai muiden johtavien aineiden kanssa. Kosketusnäyttö voi reagoida tällaisiin aineisiin.

- Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta.

- Vieritä pystysuuntaisia luetteloita vetämällä sormella ylös tai alas.

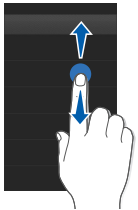

- Vieritä vaakasuuntaisia luetteloita vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

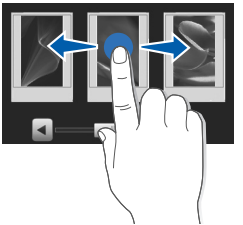

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan koskettamalla perustilassa **Valikko**.
2. Kosketa valikon kuvaketta → valikko tai komento.
3. Palaa edelliselle tasolle painamalla Takaisin-näppäintä. Palaa perustilaan painamalla [ ].

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä muihin sovelluksiin valikosta käyttämääsi valikkonäyttöä sulkematta.

Sovelluksen vaihtaminen:

1. Paina valikossa pitkään Takaisin-näppäintä.

Seuraavat sovellukset ovat saatavilla:

- **Puhelu**: avaa valintanäytön
- **Musiikkisoitin**: käynnistää musiikkisoittimen
- **Viesti**: avaa Viestit-valikon
- **Selain**: käynnistää web-selaimen
- **Päävalikko**: avaa päävalikon

2. Valitse sovellus.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tutustu työkalurivin pienoisohjelmien käyttöön.

- Jotkin pienoisohjelmat luovat yhteyden web-palveluihin. Web-pohjaisten pienoisohjelmien valitseminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Työkalurivin avaaminen

Avaa työkalupalkki koskettamalla perustilassa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta. Voit järjestää pienoisohjelmat työkalurivillä tai siirtää ne perusnäyttöön.

Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Pienoisohjelmien siirtäminen perusnäyttöön

1. Avaa työkalurivi.
2. Vedä pienoisohjelma työkaluriviltä perusnäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman mihin tahansa näytön kohtaan.

Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pienoisohjelma**.
2. Valitse työkaluriville sisällytettävät pienoisohjelmat ja kosketa **Tallenna**.

Ohjeiden käyttäminen

Tutustu puhelimen ohjeisiin.

1. Avaa työkalurivi.
2. Kosketa [?] työkalurivillä.
3. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
4. Valitse haluamasi sovelluksen tai ominaisuuden ohjeaihe.
5. Saat näkyviin lisää tietoja vetämällä sormella oikealle tai vasemmalle. Palaa edelliselle tasolle koskettamalla [↩].

Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

Näppäinäänten äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä näppäinäänten äänenvoimakkuutta painamalla perustilassa äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä.

Äänettömän profiilin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Poista puhelimen äänet käytöstä tai ota ne käyttöön koskettamalla perustilassa **Numeronäppäimistö** ja koskettamalla pitkään #.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Kosketa » haluamasi profiilin vieressä.
3. Kosketa **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Valitse luettelosta soittoääni ja kosketa Tallenna.
5. Kosketa **Tallenna**.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Siirry haluamaasi kuvaan vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Kosketa **Aseta**.

Puhelimen lukitseminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4-8-numeroinen salasana ja kosketa **Vahvista**.

4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja kosketa **Vahvista**.

- Kun ensimmäistä kertaa käytät salasanaa vaativaa valikkoa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelin lukitsee automaattisesti kosketusnäytön puhelun ajaksi tahattomien toimintojen estämiseksi Avaa lukitus painamalla pitonäppäintä.

Puhelun soittaminen

1. Kosketa perustilassa **Numeronäppäimistö** ja näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
   Jos soitat videopuhelun, kosketa → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina [ ] ja kosketa **Näytä**, jos haluat, että soittaja näkee sinut etukameran objektiivin kautta.

3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Voit hylätä saapuvat puhelut käyttämällä automaattista hylkäystä. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys** → **Päällä**. Määritä sitten hylättyjen lista ja valitse hylättävät numerot.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin koskettamalla puhelun aikana **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Palaa kuulokkeen käyttöön painamalla **Kaiutin**.

Meluisassa ympäristössä puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Normaalissa puhelintilassa ääni kuuluu paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimeen:

- Soita viimeksi valittuun numeroon uudelleen painamalla kuulokemikrofonin painiketta ja painamalla sitä uudelleen pitkään.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti (SMS)-, multimedia (MMS)- tai sähköpostiviestejä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kosketa **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Anna vastaanottajan numero ja kosketa **Valmis**.
4. Kosketa **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viestin teksti ja kosketa **Valmis**.
   ▶ Tekstin kirjoittaminen
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 7.
   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 6.
6. Kosketa **Lisää media** → kohdetyyppi → kohde.
7. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kosketa **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja kosketa Valmis.
4. Kosketa **Lisää aihe napauttamalla**.
5. Kirjoita aihe ja kosketa **Valmis**.
6. Kosketa **Lisää tekstiä napauttamalla**.
7. Kirjoita sähköpostiviestin teksti ja kosketa **Valmis**.
8. Kosketa **Lisää tiedostot** → kohdetyyppi ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
9. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessäsi:

- Muuta kirjainkokoa tai siirry numerotilaan tai erikoismerkkitilaan koskettamalla **T9Ab**. Maan mukaan voi olla mahdollista käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
- Siirry ABC-tilaan koskettamalla **T9**.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Kosketa haluamasi merkin näppäintä, kunnes haluamasi merkki näkyy näytössä.
T9	1. Kirjoita kokonainen sana koskettamalla vastaavia näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti koskettamalla ␣. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana näkyviin tulevasta luettelosta.
Numero	Anna numero koskettamalla vastaavaa näppäintä.
Erikois-merkki	Valitse erikoismerkki koskettamalla vastaavaa näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Kosketa **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitset otsikon, lue viestin sisältö koskettamalla **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opi puhelinmuistiotoiminnon käytön perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kosketa perustilassa **Numeronäppäimistö** ja anna puhelinnumero.
2. Kosketa **Lisää** → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Kosketa **Puhelin** tai **SIM-kortti**.
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin koskettamalla **Tallenna**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Kosketa valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa tarvittaessa tekstinsyöttökenttä.
3. Kirjoita etsittävä nimi ja kosketa **Valmis**.
4. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit:

- soittaa yhteystiedolle koskettamalla tai painamalla [ ]
- muokata yhteystietoa koskettamalla **Muokkaa**

Peruskameratoimintojen käyttäminen

Opettele kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa kameranäppäintä.
2. Käytä vaaka-asettelua kiertämällä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota kuva painamalla kamera-näppäintä.
   Valokuva tallennetaan automaattisesti.

Valokuvien katseleminen

Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Valokuvien luokitteleminen ja katseleminen leveässä näkymässä:

1. Kosketa valikkotilassa **Valokuvaselain**.
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Siirry haluamaasi valokuvaan vierittämällä vasemmalle tai oikealle.

Videokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa kameranäppäintä.
2. Siirry kuvaustilaan koskettamalla .
3. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.

4. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
5. Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.
6. Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videoiden katseleminen

Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opettele musiikin kuunteleminen musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Aloita automaattiviritys koskettamalla **Kyllä**.
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

   Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.
4. Valitse radioasema koskettamalla ◀ tai ▶.
5. Jos haluat saada tietoja kuunneltavasta kappaleesta, kosketa **Lisää** → **Hae musiikkia**. ▶ s. 44
6. Lopeta FM-radion kuuntelu koskettamalla ■.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikorttiin:

- Lataus langattomasta verkosta. ▶ s. 36
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 42
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 46
- Kopiointi muistikorttiin. ▶ s. 42
- Synkronointi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 43

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Ohjaa toistoa seuraavilla kuvakkeilla:

Kuvake	Toiminto
⏸	Keskeytä toisto
▶	Toista
⏮	Siirry taaksepäin, siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään)
⏭	Siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään)

Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Webin selaaminen

Opi web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

- Web-medioiden ja ladattavien medioiden käyttäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Selaimen valikon sisältö voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Web-sivujen selaaminen

1. Siirry palveluntarjoajan kotisivulle koskettamalla valikkotilassa **Selain** → **Koti**.
2. Siirry web-sivuilla seuraavilla kuvakkeilla:

Kuvake	Toiminto
	Siirry taakse- tai eteenpäin web-sivulla
	Päivitä nykyinen web-sivu
	Palaa kotisivulle
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelo
	Vaihda näyttötilaa
	Avaa selainasetusluettelo

Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Kosketa valikkotilassa **Selain** → **Kirjanmerkit**.
2. Kosketa **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja web-osoite (URL).
4. Kosketa **Tallenna**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käyttöön.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Kosketa tapahtumahälytysten pienoisohjelmassa vastaamatonta puhelua, jonka numeroon haluat soittaa.
2. Valitse numero painamalla [ ].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon koskettamalla **Pidä** tai palauta puhelu pidosta koskettamalla **Nouda**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla **Pidä**.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Vaihda puhelujen välillä koskettamalla **Vaihda**.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu koskettamalla **Pidossa** ja painamalla [ ].
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puhelujen välillä koskettamalla **Vaihda**.

Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.

3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, kosketa **Liity**.
4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 2 ja 3 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [ ].

Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Kosketa perustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa pitkään **0**, niin **+** -merkki lisätään.
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

Soittaminen yhteystiedolle puhelinmuistiosta

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta käyttämällä tallennettuja yhteystietoja. ▶ s. 32

1. Kosketa valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry vierittämällä numeroon, johon haluat soittaa, ja soita numeroon koskettamalla tai painamalla [ ].

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tietosi ja kosketa **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Yhteystietojen lisääminen suosikkeihin

1. Kosketa valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa avattavaa **Yhteystiedot**-luetteloa ja valitse **Suosikit**.
3. Kosketa **Lisää**.
4. Valitse yhteystieto.

Viisi ensimmäistä pikavalintanumeroa määritetään suosikkiyhteystietoihin ( ) pienoisohjelmien työkalurivillä.

Yhteystietoryhmän luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit määrittää soittoääniä ja soittajan tunnuskuvia kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Luo ensin ryhmä:

1. Kosketa valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa avattavaa **Yhteystiedot**-luetteloa ja valitse **Ryhmät**.
3. Kosketa **Luo ryhmä**.
4. Määritä ryhmän nimi, soittajan tunnuskuva, ryhmän soittoääni ja värinätyyppi.
5. Kosketa **Tallenna**.

Puhelujen soittaminen tai viestien lähettäminen valokuvista

1. Siirry valokuvallisten yhteystietojen näyttöön koskettamalla valikkotilassa **Valokuvien yhteystiedot** yhteystiedot.
2. Siirry valokuvaan vierittämällä ylös tai alas. Kasvotunniste tulee näkyviin nimen viereen.
3. Kosketa kasvotunnistetta → Äänipuhelu, Videopuhelu tai Lähetä viesti.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**.
3. Kosketa näyttöä.
4. Kirjoita teksti ja kosketa **Valmis**.
5. Kosketa **Tallenna**.

Multimediamallin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ▶ s. 30
4. Kosketa **Tallenna**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Aloita uusi viesti koskettamalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Kosketa tekstikentässä **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Vieritä haluamaasi malliin ja kosketa . Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja soittolistoja sekä tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikorttiin

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio niin, että tiedostot tulevat näkyviin.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronoiminen Windows Media Playerin kanssa

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä valinnaisen PC-datakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
3. Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
4. Muokkaa puhelimen nimeä tai anna se ponnahdusikkunassa (jos se on tarpeen).
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Aloita synkronointi.

Soittolistan luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Kosketa **Luo**.
3. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
4. Anna uuden soittolistan nimi ja kosketa **Valmis**.
5. Lisää soittolistaan kuva koskettamalla **Muokkaa nap.** ja valitsemalla kuva tai ottamalla uusi kuva.
6. Kosketa **Tallenna**.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Kosketa **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse lisättävät tiedostot ja kosketa **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Opi säätämään musiikkisoittimen asetuksia.

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Kosketa **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Kosketa **Tallenna**.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio koskettamalla ▶.
4. Kosketa **Lisää** → **Itseviritys**.
5. Vahvista koskettamalla **Kyllä** (jos se on tarpeen).
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Musiikin tietojen hakeminen

Opi käyttämään online-musiikkipalvelua ja hakemaan tietoja kuuntelemistasi kappaleista.

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia** → **Hae musiikkia**.
   Puhelin luo yhteyden palvelimeen.
2. Kun puhelin on rekisteröitynyt onnistuneesti, äänitä osa musiikista, josta haluat tietoja, koskettamalla ●.

Jotkin palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua, eikä tietokannassa ehkä ole tietoja kaikista kappaleista.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Ota langaton Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla keskellä olevaa ympyrää.
3. Salli muiden laitteiden löytää puhelimesi valitsemalla **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysasetus → **Tallenna** → **Tallenna**. Jos valitsit asetuksen **Mukautettu**, aseta aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse laitteen kuvake ja vedä se keskelle.
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on tämä koodi, ja kosketa **Valmis**. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Kosketa **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja kosketa **OK** (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, koskettamalla **Kyllä** (jos se on tarpeen).

Etä-SIM-tilan käyttäminen

Etä-SIM-tilassa voit soittaa puheluita tai vastata puheluihin vain yhteydessä olevalla Bluetooth-handsfree-sarjalla puhelimen SIM- tai USIM-kortin kautta.

Etä-SIM-tilan aktivoiminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Asetukset**.
2. Kosketa **SIM-etätila** → **Päällä**.
3. Kosketa **Tallenna**.

Käytä etä-SIM-tilaa muodostamalla Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-sarjasta.

Bluetooth-handsfree-sarjan tulee olla valtuutettu. Valtuuta se koskettamalla laitetta ja valitsemalla **Valtuuta laite**.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätätilassa hätäviestin pyytääksesi apua.

Tämä toiminto on alue- ja palveluntarjoajakohtainen.

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Ota hätäviestitoiminto käyttöön koskettamalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo koskettamalla **Vastaanottajat**.
4. Avaa yhteystietoluettelo koskettamalla .
5. Valitse haluamasi yhteystiedot ja kosketa **Lisää**.
6. Valitse puhelinnumero (jos se on tarpeen).
7. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **OK**.
8. Kosketa **Toista** ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Kosketa **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestin lähettäminen edellyttää, että näppäimet on lukittu. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot keskeytetään, kunnes painat pitonäppäintä. Jos painat [ ], puhelimen toiminnot tulevat käyttöön, mutta näppäimet pysyvät lukittuina.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasanasi ja kosketa **Vahvista**.
3. Ota matkapuhelimen paikannus käyttöön koskettamalla **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo koskettamalla **Vastaanottajat**.
5. Kosketa vastaanottajakenttää.
6. Anna puhelinnumero ja kosketa **Valmis**.
7. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **OK**.
8. Kosketa **Lähettäjä**.
9. Anna lähettäjän nimi. ja kosketa **Valmis**.
10. Kosketa **Tallenna** → **Vastaa**.

Valepuhelujen soittaminen

Voit käyttää valepuheluja, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta. Voit myös teeskennellä puhuvasi puhelimessa toistamalla äänitettyä puhetta.

Puheen äänittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Valepuhelun ääni**.

3. Kosketa **Puhemuistio**.
4. Aloita äänitys koskettamalla .
5. Puhu mikrofoniin.
6. Kun olet valmis, kosketa .

Valepuhelun soittaminen

Soita valepuhelu painamalla perustilassa äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Opi puhelimen puhemuistion käyttö.

Puhemuistion äänittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys koskettamalla .
3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, kosketa .
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Kosketa puhemuistionäytössä → **Puheluettelo**.
2. Valitse tiedosto.
3. Ohjaa toistoa seuraavilla kuvakkeilla:

Kuvake	Toiminto
	Keskeytä toisto
	Toista
	Siirry taaksepäin
	Siirry eteenpäin

Kuvien muokkaaminen

Opi muokkaamaan kuvia ja lisäämään hauskoja tehosteita.

Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
4. Valitse käytettävä tehostemuunnelma ja kosketa **Tehty**.

   Jos haluat lisätä kuvan johonkin kohtaan sumennuksen, kosketa **Osittainen sumennus** → siirrä suorakulmiota → **Sumennus** → **Tehty**.
5. Kun olet lisännyt haluamasi tehosteet, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
7. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Kuvan säätäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).

   Jos haluat säätää kuvaa automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
4. Säädä kuva haluamaksesi ja kosketa **Tehty**.
5. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi säädöt, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
7. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Kuvan muuntaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
4. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja kosketa **Tehty**.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja kosketa **Tallenna** → **Tehty**.
5. Kun olet tehnyt haluamasi muuntotoiminnot, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
7. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Kuvan rajaaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Rajaa**.
4. Siirrä suorakulmio sen alueen päälle, jonka halua rajata, ja kosketa **Rajaa** → **Tehty**.
5. Kun rajaus on valmis, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
7. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Visuaalisen ominaisuuden lisääminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (kehys, kuva, leikekuva, hymiö tai teksti).
4. Valitse visuaalinen ominaisuus tai kirjoita teksti.
5. Kosketa **Tehty**.
6. Kun olet lisännyt haluamasi visuaaliset ominaisuudet, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
8. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Muistion lisääminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa .
3. Kosketa **Muokkaa** → **Muistio näytössä**.
4. Valitse väri ja kirjoita muistio näytössä.
5. Kosketa **Tehty**.
6. Kun olet valmis, kosketa **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
8. Anna kuvalle uusi nimi ja kosketa **Valmis**.

Kuvien tulostaminen

Opi tulostamaan kuva valinnaisen PC-datakaapelin tai langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Kuvan tulostaminen valinnaisen PC-datakaapelin avulla:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä yhteensopivaan tulostimeen.
2. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
3. Kosketa **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla:

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Kosketa **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-yhteensopiva tulostin ja muodosta pariliitos tulostimen kanssa. ▶ s. 46
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoiden lataaminen webiin

Opi valokuvien ja videokuvan julkaiseminen web-sivustoissa ja blogeissa.

Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei **Communities**-toiminto ole käytettävissä.

Suosikkikohteiden luettelon määrittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Communities**.
2. Siirry suosikkikohteiden luettelon määritykseen koskettamalla **Kyllä**.

3. Vahvista koskettamalla **Hyväksy**, että hyväksyt yleisen vastuuvapautuslausekkeen.
4. Valitse lisättävät kohteet ja kosketa **Tallenna**. Jos valitset **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivustot lisätään luetteloon automaattisesti.

Jos haluat muokata suosikkikohteiden luetteloa tai päivittää luettelot, kosketa yhteisönäytössä **Asetukset** → **Ensisijaiset luettelot** → **Muokkaa**.

Tiedoston lataaminen

Valokuvien ja videoiden lataaminen edellyttää, että sinulla on tili valokuvien jakamiseen käytettävissä sivustoissa ja blogeissa.

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Communities** → **Lataa verkkoon**.
2. Valitse kohde, johon haluat julkaista.
3. Valitse mediatiedosto ja kosketa **Lisää napauttamalla**.
4. Anna otsikko ja tiedot.
5. Kosketa **Siirrä**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (jos se on tarpeen).

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opettele palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Pelien tai sovellusten lataaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin luo yhteyden palveluntarjoajan esimäärittämään web-sivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Käytettävissä olevat pelit voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen toimintojen ja asetusten luettelo koskettamalla **Lisää**.

Tietojen synkronoiminen

Opi synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri, tehtävät ja muistiot määrittämäsi web-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Kosketa **Lisää** ja määritä profiilin tiedot.
3. Kun olet valmis, kosketa **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi web-palvelimen kanssa koskettamalla **Aloita synkronointi** → **Jatka**.

RSS-lukijan käyttäminen

Opi hakemaan viimeisimmät uutiset suosikkisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

Syötteiden luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Lisää**.
3. Kosketa URL-syöttökenttää.
4. Anna RSS-syötteen osoite ja kosketa **Valmis**.
5. Kosketa **OK**.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Hae uusin sisältö koskettamalla **Päivitä** .
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.

RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Lisää** → **Asetukset** → **Verkkoasetukset**.

Maailmankellojen tarkasteleminen

Opi tarkistamaan kellonaika toisessa kaupungissa ja asettamaan maailmankellot näkymään näytössä.

Maailmankellon luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Kosketa [≡] → **Lisää**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen.
4. Luo maailmankello koskettamalla **OK**.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet luonut maailmankellot:

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Kosketa → **Aseta 2. kelloksi**.
3. Valitse lisättävä maailmankello.
4. Kosketa **Aseta**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opettele tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Hälytys**.
2. Kosketa **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**.

Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytysääni kuuluu:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.
- Lopeta hälytys torkkutoiminnolla vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta** tai hiljennä hälytys torkun ajaksi vetämällä liukusäädin kohtaan **Torkku**.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Kosketa valikkotilassa **Hälytys**.
2. Kosketa **Pois** käytöstä poistettavan hälytyksen vieressä

Laskimen käyttäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Aseta laskettavan ajan pituus.
3. Aloita laskenta koskettamalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, lopeta hälytykset vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello koskettamalla **Käynnistä**.
3. Tallenna väliaikoja koskettamalla **Kierros**.
4. Kun olet valmis, kosketa **Lopeta**.
5. Poista tallennetut ajat koskettamalla **Pal.**

Uuden tehtävän luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Kosketa **Luo tehtävä**.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Kosketa **Luo muistio**.
3. Kirjoita muistioteksti.
4. Kosketa **Valmis**.

Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Kosketa **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**.

Tapahtuman luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Kosketa **Luo aikataulu**.
3. Anna tarvittavat tapahtuman tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**.

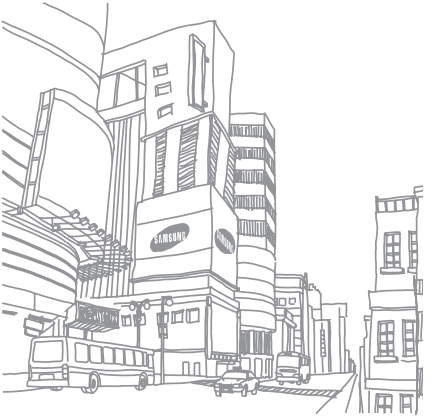

Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmääritykeinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista viesteistä:

Viesti	Yritä korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Pääset verkkopalveluihin asettamalla SIM-kortin paikalleen	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelinlukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.

Viesti	Yritä korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
PUK	SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Palvelu ei saatavilla” tai ”Verkkovirhe”.

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [ ].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei latautu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää latautu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, puhelin käyttää paljon virtaa ja saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

äänenvoimakkuus
näppäinäänten voimakkuus, 26
puhelun äänenvoimakkuus, 29

äänetön profiili 27

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 20
asentaminen, 17
lataaminen, 19

Bluetooth
aktivoiminen, 45
etä-SIM-tila, 46
tietojen lähettäminen, 46
tietojen vastaanottaminen, 46

FM-radio
asemien tallentaminen, 44
kuunteleminen, 34

hälytykset
lopettaminen, 58
luominen, 57
poistaminen, 58

hätäviesti 47

Internet
katso Web-selain

Java
pelien käynnistäminen, 55
sovellusten käyttäminen, 55

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 40

kuulokemikrofoni 29

kuvat
muuntaminen, 51
rajaaminen, 51
säätäminen, 50
tehosteiden lisääminen, 50
visuaalisten ominaisuuksien lisääminen, 52

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisnäytön määrittäminen, 57
luominen, 56

mallit
lisääminen, 41
multimedia, 41
teksti, 41

matkapuhelimen paikannus 48

muistikortti 20

muistio
katso teksti- tai äänimuistiot

multimedia
katso viestit

musiikkisoitin
mukauttaminen, 44
musiikin kuunteleminen, 35
soittolistojen luominen, 43

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 26

offline-profiili 22

pienoisohjelmat 25

puhelimen lukitus 27

puhelinneuvottelut
katso puhelut, usean osapuolen

puhelut
asettaminen pitoon, 38
lisätoiminnot, 37
muiden puheluiden soittaminen, 38
perustoiminnot, 28
pidossa olevan puhelun palauttaminen, 38
puhelinmuistiosta, 39
soittaminen, 28

ulkomaan
suuntanumerot, 39
useaan puheluun
vastaaminen, 38
usean osapuolen, 38
valepuhelujen
soittaminen, 48
vastaamattomien puheluiden
tarkasteleminen, 37
vastaamattomiin puheluihin
soittaminen, 37
vastaaminen, 28
viimeksi soitetut, 37

puhemuistiot
äänittäminen, 49
toistaminen, 49

radio
katso FM-radio

RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija

Samsung PC Studio 42

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso web- tai
valokuvaselain
katso Web-selain

SIM-kortti 17

soittoääni 27

synkronointi
aloittaminen, 55
profiilin luominen, 55

taustakuva 27

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 31
muistion luominen, 59
viestit, 30

työkalut
ajastin, 59
hälytys, 57
kalenteri, 60
kuvankäsittelyohjelma, 50
laskin, 58
matkapuhelinblogi, 53
muunnin, 58
RSS-lukija, 56
sekuntikello, 59
tehtävä, 59

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen soittaminen

valokuvaselain 33

valokuvat
katseleminen, 33
kuvaaminen, 33

valokuvien 41

valokuvista 41

videokuva
katseleminen, 34
kuvaaminen, 33

viestit
multimediaviestin lähettäminen, 30
multimediaviestin lukeminen, 31
sähköpostiviestin lähettäminen, 30
sähköpostiviestin lukeminen, 32
tekstiviestin lähettäminen, 30
tekstiviestin lukeminen, 31

Web-selain
kirjanmerkkien lisääminen, 36
kotisivun avaaminen, 36

Windows Media Player 43

yhteisöt
katso työkalut, matkapuhelinblogi

yhteystiedot
etsiminen, 32
lisääminen, 32
ryhmien luominen, 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-S5600

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122 TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa ”tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23710A
Finnish. 06/2009. Rev. 1.1